


För att få fast Picky Livings lådfront på IKEAs PAX-lådor skruvas de ihop genom IKEA-lådans insida in i Picky Livings front enligt ritning nedan

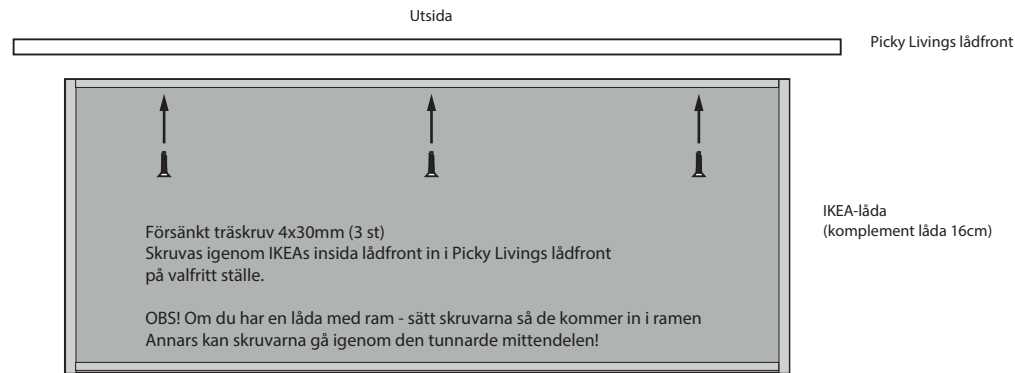

Lådskenorna skruvas fast i följande hål i stommen räknat nerifrån:


**Hål nr. 2 - 8 - 15 - 22**

**OBS!**

Om du har en lådfront med ram - se till att skruva fast lådan i fronten så skruvarna kommer in i ramen. Annars går skruven genom den tunnare mittendelen av lådan.

Ska du skruva på ett handtag behöver skruvarna vara extra långa då de går igenom 2 lådfronter. Använd M4 skruv som är mellan 40-45mm långa.-

Den understa IKEA-lådan skruvas fast kant i kant med lådfronten. Se nedan

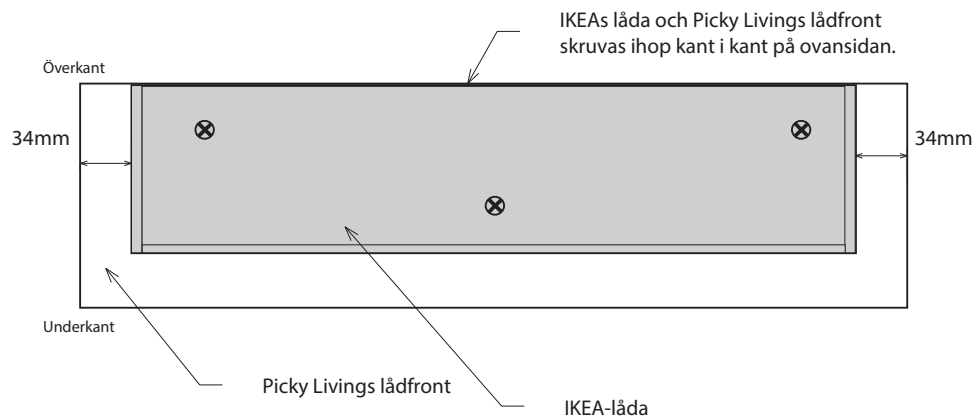

De övriga IKEA-lådorna skruvas fast 32mm under lådfrontens överkant. Se nedan

