

# PÅBYGGNADSSTOMME

## KAPNING & MONTERING AV IKEAS PAX-STOMME

Vill man göra en högre garderobslösning än IKEAs 201 eller 236cm Pax-stomme så kan man montera en påbyggnadsstomme. Denna går att köpa från Picky Living i valfria höjder i vitt.

Vill man matcha IKEAs andra stomfärger så rekommenderar vi att köpa en Pax-stomme och kapa till den till 1-2st påbyggnadsstommar enligt denna anvisning.

### Så här gör du

1. Bestäm hur hög påbyggnadsstommen ska vara.

Lägg båda sidorna mot varandra när du sågar så blir de exakt lika. Kapa stommens sidor till önskad höjd från botten (och från toppen om du vill ha 2st stommar). Använd en sänksåg eller sticksåg.

2. Skruva ihop de sågade sidorna med IKEAs bottendelen. Använd IKEAs skruvar.


Använd IKEAs hyllplan för att skruva fast toppen. Detta görs med egen träskruv. Förborra 4mm hål först i sidostyckerna!

Mät baksidan för att se vilket mått bakstycket ska vara. Såga till och fäst med IKEAs spikar.

Montera den nya stommen ovanpå en PAX-stomme med de **sågade** ytorna upp. Använd **30mm** träskruv!

1.

Kapa sidorna till önskad stommhöjd

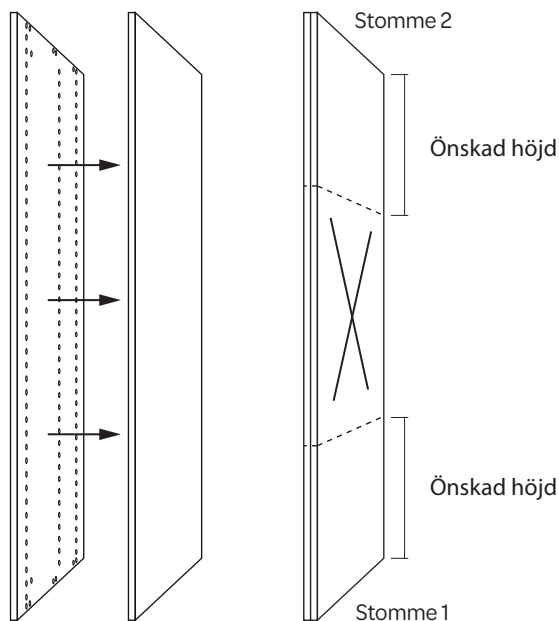

2.

Montera ihop stommen  
Skruva fast den ovanpå PAX

