


MONTERING AV PICKY LIVINGS PÅBYGGNADSTOMME TILL PAX

1. Skruva fast 12st skruvar och pluggar enligt bild på sidostyckerna
2. Tryck ihop sidorna med topp & botten. Sätt i möbelbeslagen i hålen i topp och botten och dra fast med kryssmejsel
3. Lägg på bakstycket och fäst det med medföljande skruv eller spik
4. Fäst påbyggnadsstommen med hjälp av 30mm träskruv. Du bör borra 4st 4mm hål i påbyggnadsstommens botten.
5. Sätt in hyllplanen med medföljande hyllbärare

3.

BAKSTYCKE

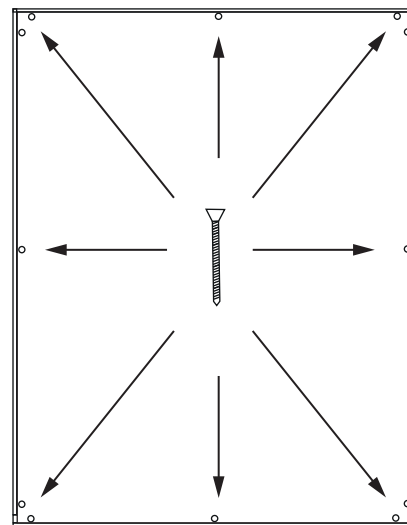


2.

12st
(6st TOPP - 6st BOTTEN)



TOPP

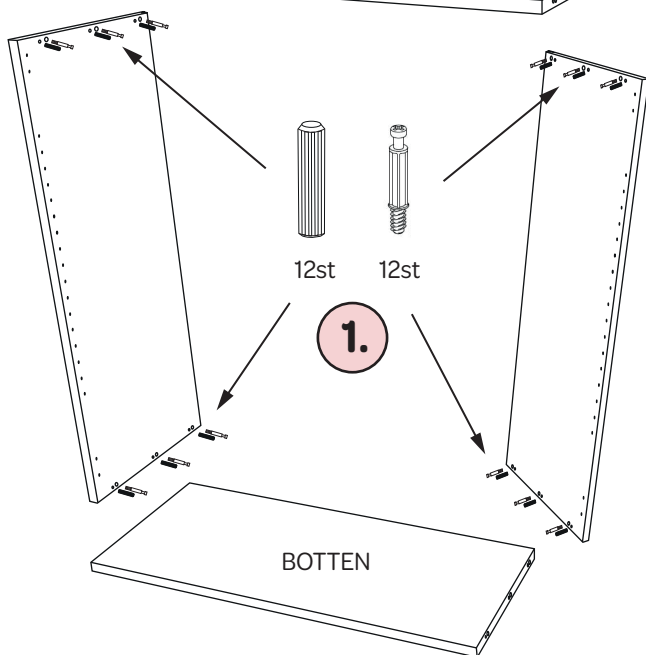

12st 12st

1.

BOTTEN

4.

PÅBYGGNADSTOMME
4st SKRUV

STANDARDSTOMME
PAX

